

411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441






IDEA IDEA IDEA IDEA AOC-02 DEX LT-2220 ORION LED2643 Akai SLP-006P Fusion FLTV 22H11 Fusion FLTV 32H17 FUSION RC15b Shivaki K77 Shivaki K78 Supra TV-DVD RC-GK22G1 H-LCD3210 LED321LC SKYPRIME HD SUPRA RC21b-1219 ORION LCD TC1860F1-RS JH-11370 LED-851 RC-D3 YC-53 STV-22LED5 LED-EH4720BF DNS M28AM8 051D RED 33585

442 442 442 442 443 444 445 446 449 450 451 452 453 454 516 520 528 531 540 542 543 544 545 546 547 548 549 540 540 550 551 533





RC33729 HOB842 34090 34091 RC31277 Fusion RC25b RCF23b RC-E23 AKI AK61 AKI LCD AK66 AKI LCD AK68 AKI-OND IGO LCD ONIDA LCD ONIDA LCD ON87 051D BLACK SNOWA 51163 BLAUPUNKT J-1274 MERTER 33186 BRAVIS LED-1615 Marshal ME-2409 ONIDA LCD1 Akai HOF08J001 Polar 94 LTV6004 AN-LT3222 AN-LT3225 AN-LT2416 FUSION HY-079 SATURN LED40FHD500U DEXP 16A3000 RUBIN RB -28D7T2C DNS S19ASL1 RM-NST60 RM-SK09

RC-4

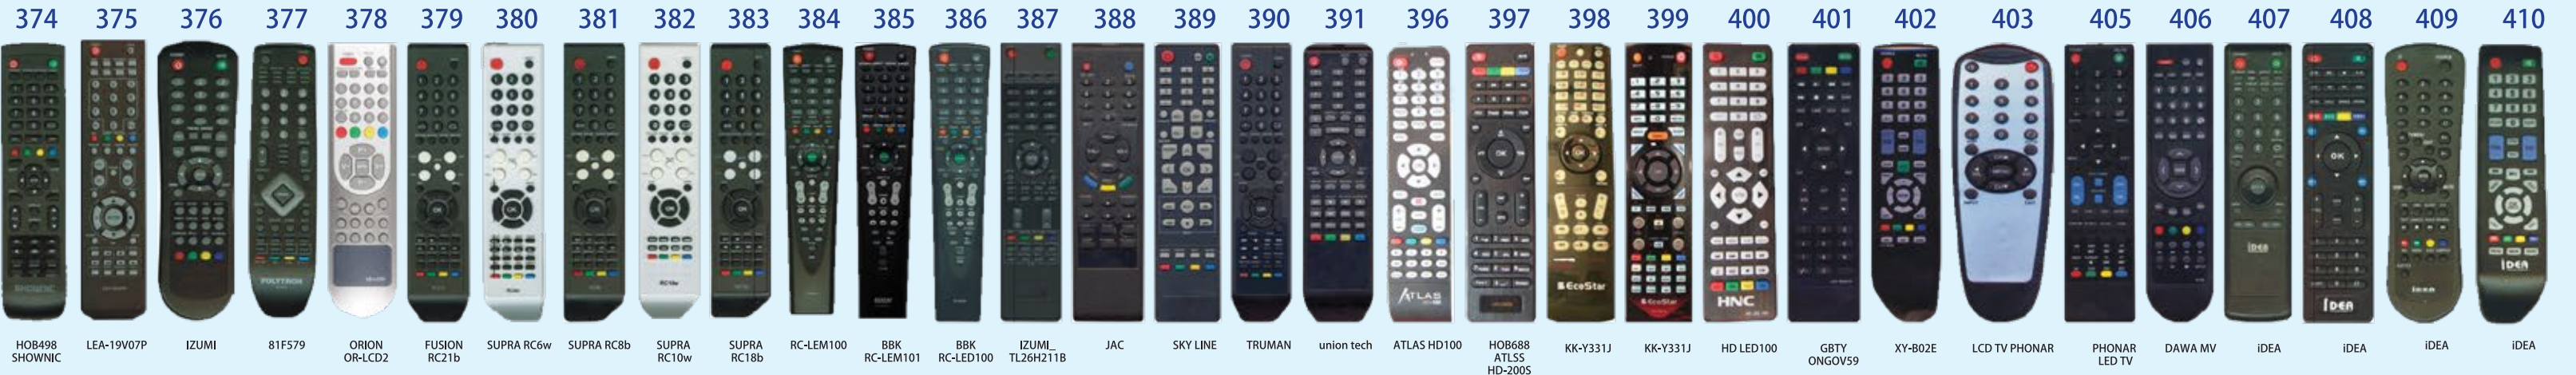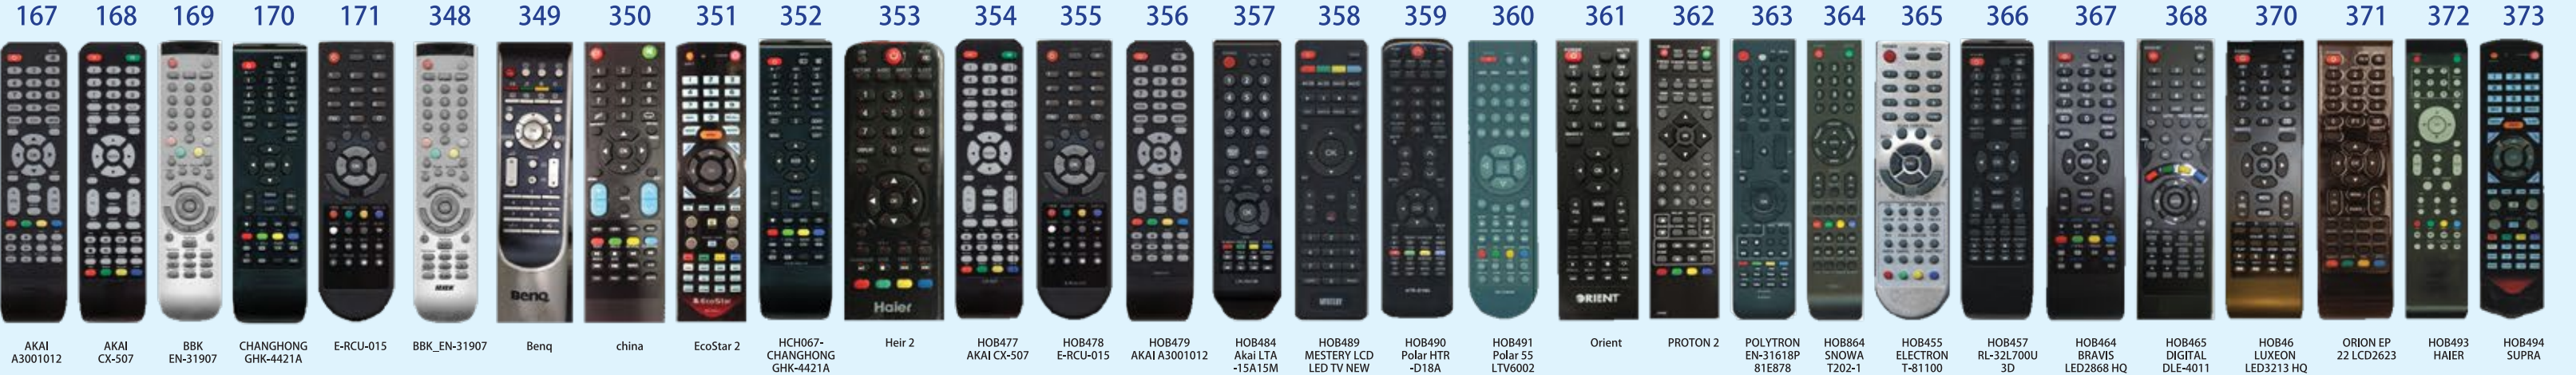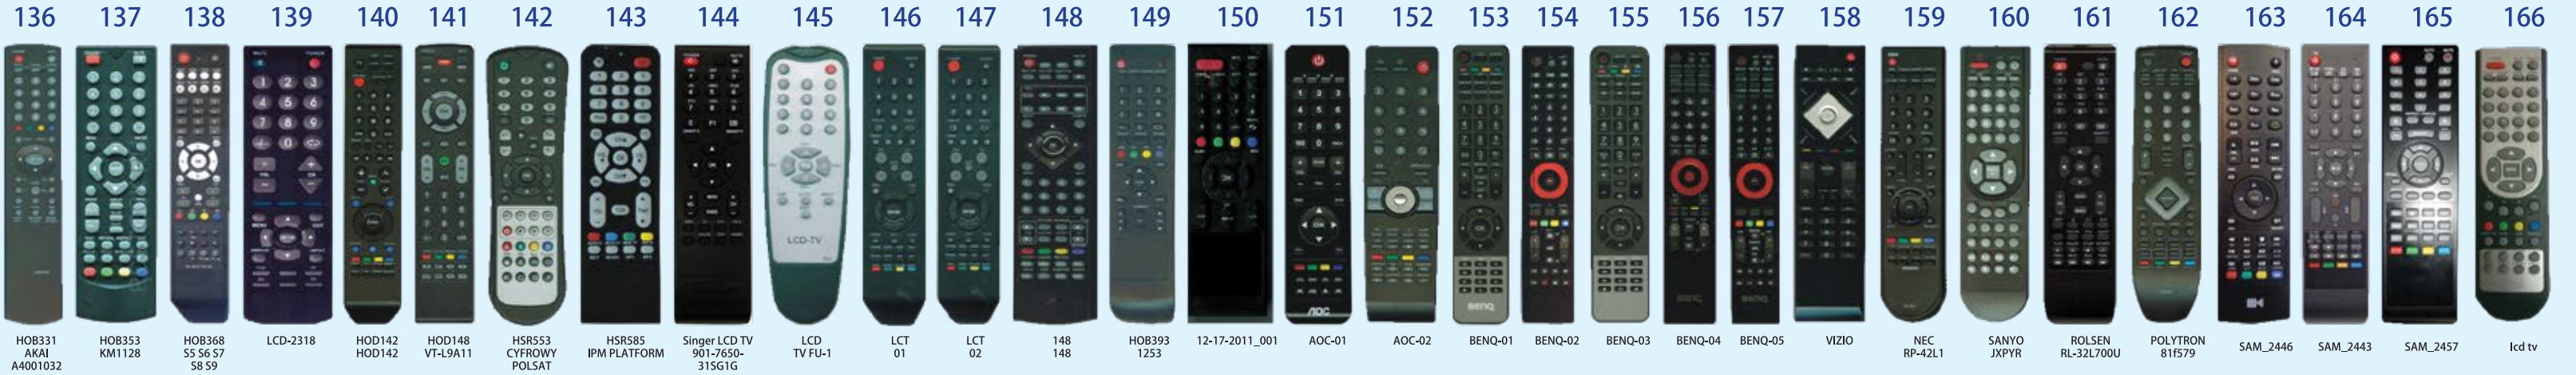


RC-4

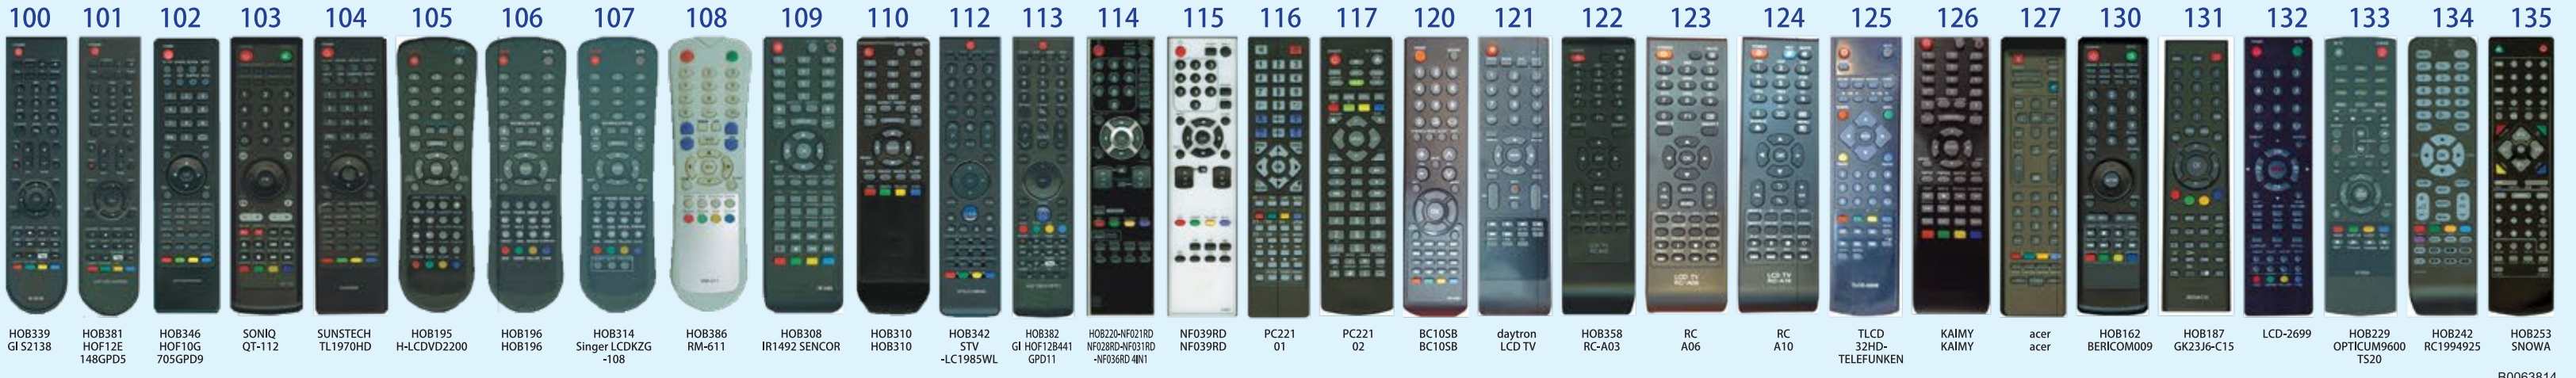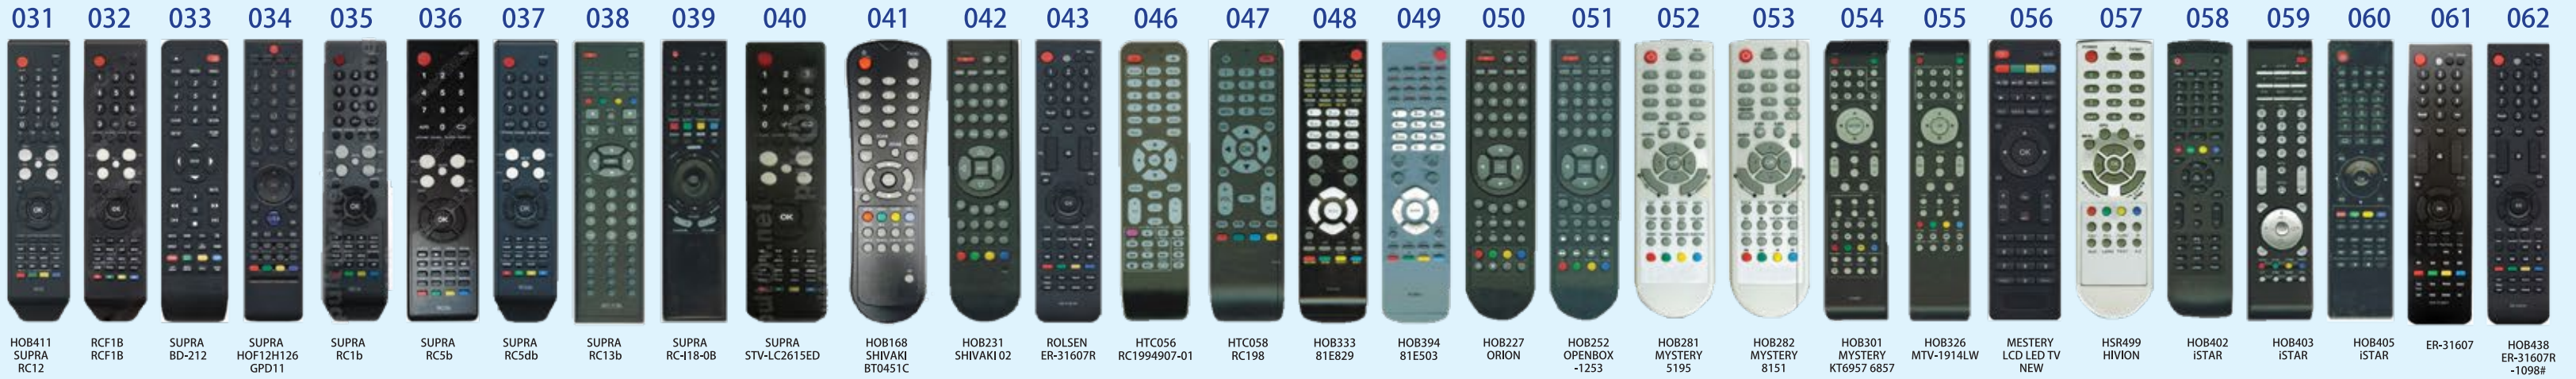


הוראות שימוש לשלט אוניברסלי לטלוויזיה SI-TV-UN2

לקוח יקר, תודה שרכשת שלט אוניברסלי לטלוויזיה מבית SIGMA. השלט הזה מתאים למרבית הטלוויזיות בארץ ובעולם וכולל 4 שיטות קידוד לבחירה.

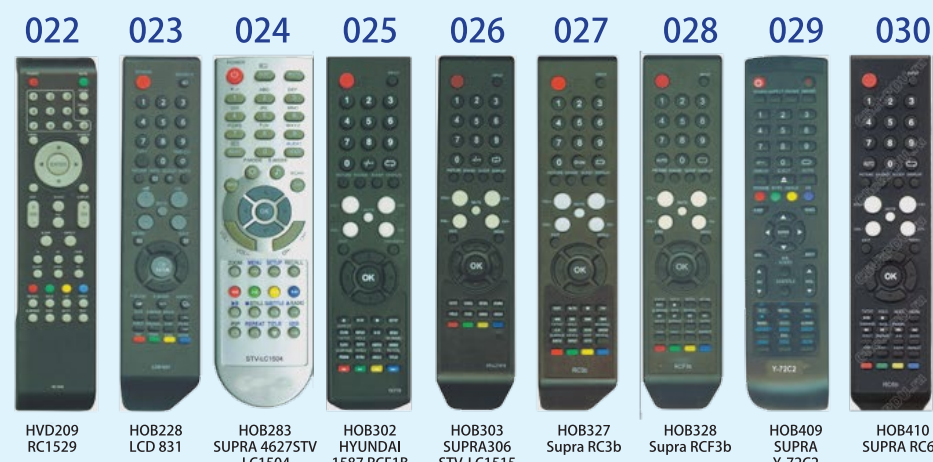

שחזור הגדרות היצרן


לחץ על כפתור **SET** והחזק ואז בו זמנית לחץ על כפתור **0**. הנורית האדומה על כפתור **SET** תהבהב פעמיים. שחרר את הכפתורים. השחזור להגדרות היצרן בוצע.

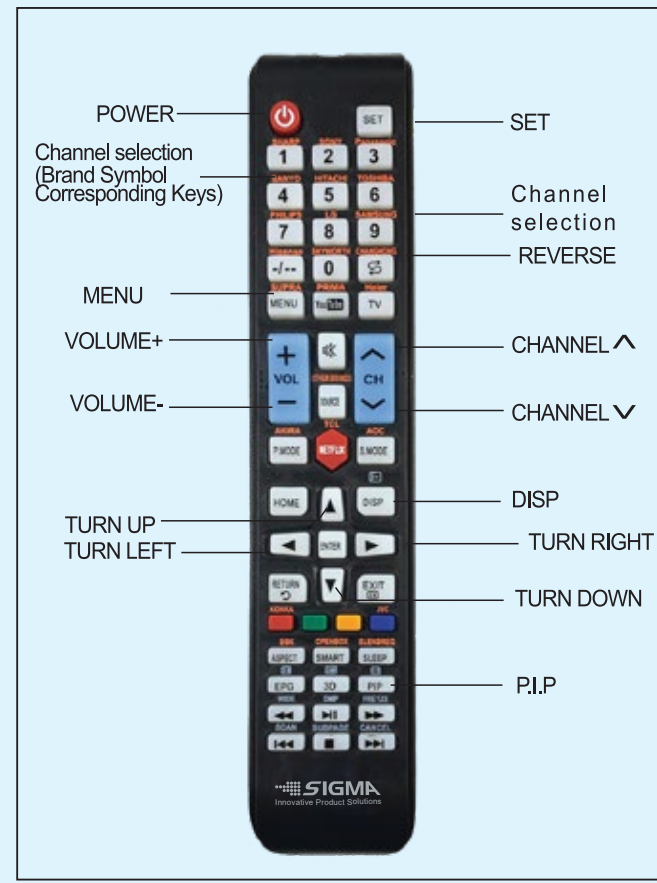

תמשך ללחוץ על הכפתור **SET** (לא לשחרר את הכפתור). כאשר הסימן **VOLUME** יופיע על מסך הטלוויזיה, שחרר את הכפתור **SET** מידית. הקידוד בוצע.
 3. כדי לוודא שכל הפונקציות עובדות כנדרש בדוק את הכפתורים השונים על השלט (חוץ מ-**SET** ו-**POWER**). אם הקידוד לא הצליח, חזור על השלבים 2 עד 3 עד שתמצא קוד מתאים, או נסה שיטת קידוד אחרת.

ד. סריקת קוד לפי מותג


1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך. תמצא על השלט את הכפתור הייעודי למותג של הטלוויזיה שלך (למטה מצורפת טבלת התאמת כפתורים למותגי טלוויזיות). למשל, כפתור המותג לטלוויזית **SAMSUNG** הוא מספר 9.



2. לחץ על כפתור המותג של הטלוויזיה שלך והחזק במשך כ-3 שניות עד שבנורית **SET** תתחיל להבהב. תמשיך ללחוץ על הכפתור (לא לשחרר). כאשר הסימן של **VOLUME** יופיע על מסך הטלוויזיה, שחרר את הכפתור מידית. הקידוד בוצע.

ב. סריקה ידנית של הקוד

1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך.
 2. לחץ על כפתור **SET** והחזק. בו זמנית לחץ על כפתור **POWER**. נורית האדומה על כפתור **SET** תדלק. השלט יכנס למצב קידוד.



3. לחץ על כפתור **VOLUME+** פעם אחת. הנורית האדומה תהבהב פעם אחת. המשך ללחוץ על כפתור **VOLUME+** בלחיצות קצרות עד שתראה את הסימן של **VOLUME** על מסך הטלוויזיה. יש להיעזר בסבלנות כי יש הרבה קודים.
 4. כדי לוודא שכל הפונקציות עובדות כנדרש בדוק את הכפתורים השונים על השלט (חוץ מ-**SET** ו-**POWER**) אם הכל עובד כשורה, לסיים לחץ על **SET**. במידה והקידוד לא הצליח, תמשיך ללחוץ על **VOLUME+** עד שתמצא קוד מתאים, או נסה שיטת קידוד אחרת.

ג. סריקה אוטומטית של הקוד

1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך.
 2. לחץ על הכפתור **SET** והחזק במשך כ-6 שניות עד שבנורית האדומה תדלק ותהבהב. השלט יכנס למצב סריקה אוטומטית.



התקנת / החלפת סוללות:
 הכנס 2 סוללות AAA חדשות בתא סוללות בהתאם לסימון + ו- יש להשתמש ב-2 סוללות זהות מאותו סוג, דגם וסדרת יצור. אין לשים סוללה אחת חדשה ואחת ישנה, או 2 סוללות שונות. אם הנך מפסיק להשתמש בשלט יש להוציא את הסוללות. במקרה של דליפת סוללות יש להוציא את הסוללות ולהימנע מלחיצות על הכפתורים. לאחר הכנסת הסוללות כפעם הראשונה נסה לתפעל את הטלוויזיה עם השלט ובדוק את כל הפונקציות. ייתכן והשלט יעבוד ישירות ללא צורך בקידוד.

קידוד השלט לטלוויזיה

בחר באחת מארבע שיטות קידוד הבאות:
א. הזנת קוד מרשימת הקודים
 1. הדלק את הטלוויזיה וכוון את השלט לכיוון המסך.
 מצא את הקוד בן 3 ספרות מהרשימה המצורפת לפי תמונה ו/או מספר דגם של השלט המקורי.



2. לחץ על כפתור **SET** והחזק. בו זמנית לחץ על כפתור **POWER**. נורית האדומה על הכפתור תדלק והשלט יכנס למצב קידוד.
 3. הזן את הקוד בן 3 ספרות. בהזנת כל ספרה הנורית תהבהב פעם אחת. לאחר הזנת כל שלושת הספרות הנורית תכבה, סימן שהקידוד בוצע.
 4. כדי לוודא שכל הפונקציות עובדות כנדרש, בדוק את הכפתורים השונים על השלט כמו **VOLUME** ו-**MUTE**. אם הקידוד לא הצליח, נסה קוד אחר או שיטת קידוד אחרת.

טבלת התאמת כפתורים למותגי טלוויזיות

P.MODE	S.MODE	ASPECT	SLEEP	MENU	SOURCE	1	2	3	4	5	6	7	כפתור מותג
AKIRA	AOC	BBK	ELENBREG	SUPRA	OTHER BRANDS	SHARP	SONY	Panasonic	SANYO	HITACHI	TOSHIBA	PHILIPS	כפתור מותג
8	9	-/--	0	Ⓢ	NETFLIX	YouTube	TV	RED	GREEN	YELLOW	BLUE	כפתור מותג	
LG	SAMSUNG	Hisense	SKYWORTH	CHANGHONG	TCL	PRIMA	Haier	KONKA	THOMSON	DAEWOO	JVC	כפתור מותג	